




# LED-Ortam aydınlatması

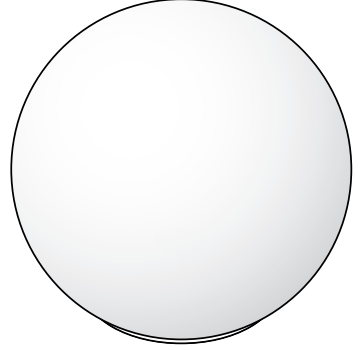

## **tr** Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 78328AS5X3IV · 2014-04

### Güvenlik uyarıları



Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

#### **Kullanım amacı**

Lamba, kapalı iç mekanlar için tasarlanmıştır ve açık havada veya nemli ortamlarda kullanılamaz.

Sadece evde dekorasyon amaçlı kullanım için öngörülmüştür ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir.

#### **Çocuklar için TEHLİKE**

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

#### **Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER**

- Lamba, suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Lambayı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve lambanın teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.

- LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu nedenle bu üründe kısma düğmesi kullanmayın.
- Lambayı temizlemeye başlamadan veya arızalar meydana geldiğinde elektrik fişini prizden çıkarın. Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Lambada veya kabloda hasar söz konusuysa lambayı kullanmayın. Derhal fişi prizden çekin.
- Lambada herhangi bir değişiklik yapmayın. Lambada yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

#### **Yaralanma UYARISI**

- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

#### **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Lamba, kırılabilen bir malzemeden üretilmiştir. Bu nedenle lambayı çarpmayın ve yere düşürmeyin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmamalıdır. Lambayı sadece kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünlerinin kaymayı önleyen ayakları buldukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.


## Kullanım / Temizleme

### Ambalajı çıkarma

- ▷ Ürünü dikkatli bir şekilde ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini atın.


### Açma ve kapama

1. Elektrik fişini prize takın.
- 2.

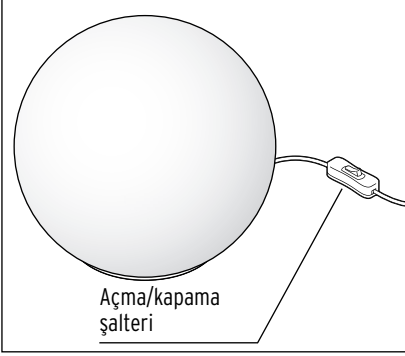

Lambayı kablodaki açma/kapama şalteri ile açın ve kapatın.

### Değişen renk oyunu ve sürekli aydınlatma

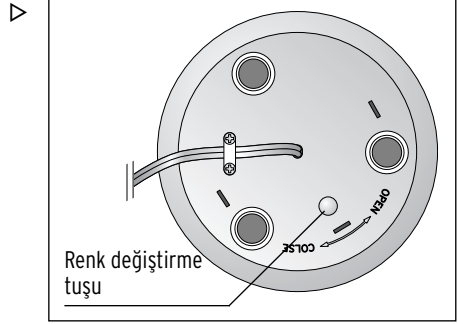

Değişen renkler ve sürekli aydınlatma arasında geçiş yapmak için alt kısmındaki renk değiştirme düğmesine basın.

Sürekli aydınlatmanın rengi, renk değiştirme oyunu esnasında yanan renkte basılan renk değiştirme tuşuna bağlıdır.

### Temizleme

1. Tabanı **OPEN** yazısına doğru çevirin ve lamba başlığını çıkartın.
2. Lamba başlığının içini ve dışını nemli bir bezle silin.
3. Lamba başlığının iyice kurumasını bekleyin.
4. Lamba başlığını, ayaklığın üzerine yerleştirin. Tabanı **CLOSE** yazısına doğru dayanma noktasına kadar çevirin. Lamba başlığının tabanın üzerine sabit oturup oturmadığını kontrol edin.

## Teknik bilgiler

Model:	309 594
Şebeke gerilimi:	230-240 V ~ 50 Hz
Ampul:	12 adet LED
Koruma sınıfı:	II <input type="checkbox"/>
Güç:	Azami 1,2 W
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



## İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

## Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı tarafından yayınlanan ‘‘Sanayi Mallarının Satıř Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ geređi ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluđu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almıř olduđunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıřtır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileđiyle.  
Tchibo Türkiye

### Garanti řartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bařlar ve 3 yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iř günüdür. Bu süre, mala iliřkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bařlar. Malın arızasının 10 iř günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçısı-üretici veya ithalatçısı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip bařka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iřçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, iřçilik masrafı, deđiřtirilen parça bedeli ya da bařka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5. Tüketicinin onarım hakkını kullanımına rađmen malın: Teslim edildiđi tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin ařılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak deđiřtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
  6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

---

**Tchibo Türkiye**

**Teknik Destek Hattı**



**444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri  
çalışma saatleri hafta içi  
09:00 - 19:00  
saatleri arasındadır.

---

**Ürün numarası: TR 309 594**

---