




Svíčky s LED na vánoční stromeček

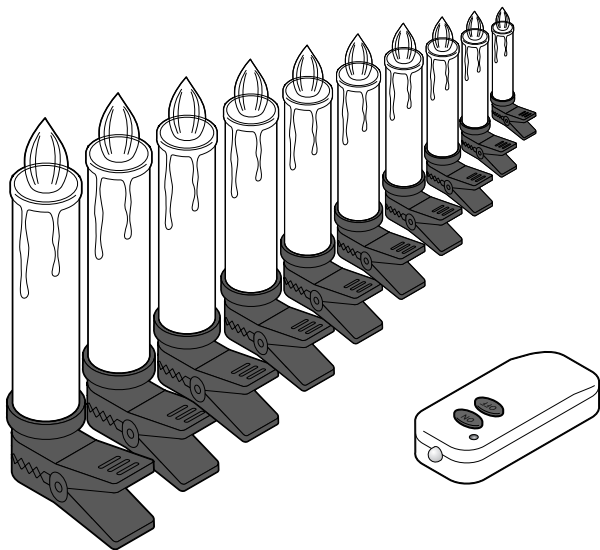

Informace o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71166AS5X6IIIMIT - 297 235

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti, které je možné spolknout, a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Došlo-li ke spolknutí baterie, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud některá z baterií vyteče, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- LED diody není díky jejich dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměňovat ani se nesmí vyměňovat.

- Výrobek chraňte před vlhkem. Svíčky jsou určeny výhradně k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Svíčky nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku, protože ty by se mohly zlomit.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!




Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdat ve sběrně určené Vaší obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se baterie prodávají.

Pb Baterie a akumulátory označené těmito písmeny
Cd obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Použití

Vložení baterie do svíčky

1. Svíčku vytáhněte ze držáku se svorkou.
2. Kryt přihrádky na baterii odšroubujte proti směru hodinových ručiček (směrem k nápisu **Open**) a sejměte jej.
3. Baterii vložte tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Kryt přihrádky na baterii opět nasadte a zašroubujte jej až na doraz ve směru hodinových ručiček (směrem k nápisu **Close**).

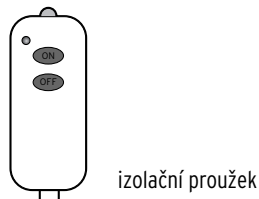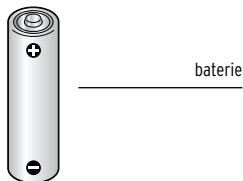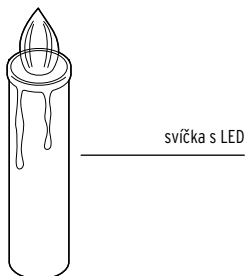

Aktivace dálkového ovládání

- ▷ Vytáhněte z přihrádky na baterii izolační proužek.




Zapínání a vypínání svíček s LED

Dálkové ovládání má dosah asi 5 m a zachytí svíčky v okruhu přibližně 50 cm.


Za pomoci dálkového ovládání můžete svíčky zapínat a pak opět vypínat.

1. Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.
2. K zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli rozsvítí červeně.
3. K vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli rozsvítí červeně.

Výměna baterie v dálkovém ovládání

 Nedotýkejte se nové baterie holýma rukama, ale uchopte ji pomocí suchého hadříku. Zbytky mastnoty na kontaktních plochách snižují životnost baterie.

Baterii je třeba vyměnit, když svíčky přestanou na dálkové ovládání reagovat. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

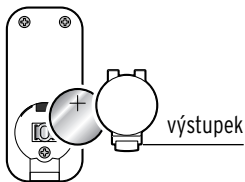

1. Zatlačte malý výstupek na krytu přihrádky na baterii směrem nahoru. Zvedněte kryt přihrádky na baterii směrem nahoru.
2. Vyměňte starou baterii a vložte novou. Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.
3. Kryt přihrádky na baterii opět nasadte a zatlačte jej směrem dolů. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model:	297 235
Baterie	
svíčky:	10x LR6(AA)/1,5 V
dálkové ovládání:	1x CR2032, 3 V
Doba provozu:	> 100 hodin
Osvětlovací prostředky:	LED diody
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Číslo výrobku: CZ 297 235
