


Tchibo

Zastříhovač nosních a ušních chloupků



cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

díky nejrůznějším nástavcům můžete s tímto novým zastříhovačem nejen rychle a bezpečně odstraňovat nežádoucí nosní a ušní chloupky, ale také čistě zastříhávat kotlety, vousy nebo chloupky na šíji. Pomocí hřebenového nástavce se 2 délkami stříhu můžete přesně zastříhávat také obočí.

Integrované světlo Vám pomůže zastříhovač bezpečně a přesně vést.

Po použití můžete všechny díly uschovat do praktického úložného pouzdra.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
 - 7 Přehled (rozsah dodávky)**
 - 8 Uvedení do provozu**
 - 8 Vložení baterie
 - 9 Upevnění a odejmutí nástavce
 - 9 Zapnutí a vypnutí zastříhovače
 - 10 Použití**
 - 10 Zastříhování nosních chloupků
 - 11 Zastříhování ušních chloupků
 - 11 Tvarování kontur
 - 12 Zastříhování obočí
 - 13 Čištění**
 - 13 Po každém použití
 - 14 Čištění stříhacího systému ve stříhacím nástavci
 - 15 Čištění nástavce na tvarování kontur a hřebenového nástavce
 - 15 Závada / náprava**
 - 16 Likvidace**
 - 17 Technické parametry**
-

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento zastříhovač je určen k zastříhování nosních a ušních chloupků, ale také kotlet a vousů, chloupků na šíji a obočí.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Nepoužívejte přístroj u dětí. Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby se děti nemohly dostat k obalovému materiálu a malým dílům.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Nezavádějte stříhací nástavec do ucha nebo nosu hlouběji než 0,5 cm, protože by mohlo dojít k poranění bubínku nebo nosní sliznice.
- Při používání dbejte na to, aby daný nástavec pevně seděl.
- Pokud jsou přístroj nebo nástavce poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víko přihrádky na baterie musí být při čištění přístroje pevně uzavřené.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Po použití přístroj vypněte a na stříhací nástavec nasadte ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.


Přehled (rozsah dodávky)

vypínač


ruční přístroj

kontrolka

hnací hřídel

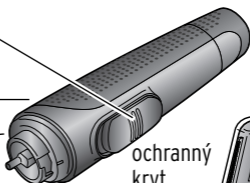

ochranný kryt




stříhací nástavec
na nosní/ušní chloupky

nástavec na tvarování kontur
na kotlety/vousy/vlasy na šíji




hřebenový nástavec
na obočí

čisticí štěteček




Uvedení do provozu


Vložení baterie




1. Otáčejte víkem přihrádky na baterii proti směru hodinových ručiček až na doraz a sundejte ho.
2. Vložte přiloženou baterii (viz „Technické parametry“). Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).



3. Kryt přihrádky na baterii opět nasadíte a otočíte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.

 Příklad se může napájet také akumulátorem (viz „Technické parametry“).

Upevnění a odejmutí nástavce

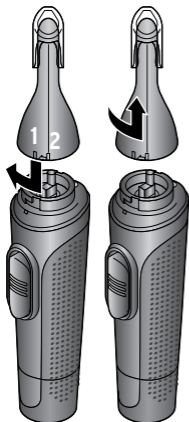

Nástavce se upevňují pomocí bajonetového uzávěru.

- ▷ Nástavec upevníte tak, že jej nasadíte značkou **1** na značku na ručním přístroji a budete jím otáčet ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nebude značka **2** ukazovat na značku na ručním přístroji.
- ▷ Nástavec odejmete tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete dolů.

Zapnutí a vypnutí zastřihovače

1. Pokud je ochranný kryt nasazený, tak jej sejměte.
2. K zapnutí přístroje posuňte vypínač směrem dopředu (do polohy **I**) a k jeho vypnutí posuňte vypínač opět zpět (do polohy **0**).

Po zapnutí přístroje se rozsvítí integrované světlo.

Použití



- Při práci s přístrojem používejte vždy zrcadlo.
 - Zastříhovač po každém použití vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“.
- Na přístroj pak zase nasadíte stříhací nástavec a následně ochranný kryt.

Zastříhování nosních chloupků



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Nezavádějte stříhací nástavec do nosu hlouběji než 0,5 cm, protože by mohlo dojít k poranění nosní sliznice.



1. Nasadíte na ruční přístroj stříhací nástavec.
2. Zapnete zastříhovač a stříhací nástavec zavedete opatrně do přední části nosní dírky.
3. Odstraňte nosní chloupky opatrnými, krouživými pohyby zastříhovače.

Zastřihování ušních chloupků



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Nezavádějte stříhací nástavec do zvukovodu, protože jinak by mohlo dojít k poranění ušního bubínku.



1. Nasadíte na ruční přístroj stříhací nástavec.
2. Zapněte zastřihovač a zaveďte ho opatrně do vnějších částí ucha.
3. Stříhací nástavec ved'te opatrně podél ochlupených částí ucha.




Tvarování kontur



1. Nasadíte na ruční přístroj nástavec na tvarování kontur.
2. Zapněte zastřihovač.

3. Nástavcem na tvarování kontur pohybujte po pokožce v plochem úhlu, směrem shora dolů, bez přitlačování. Příklad neposouvejte zdola nahoru a neved'te jej bočně.

Zastřihování obočí

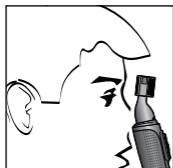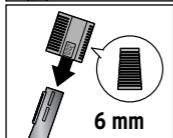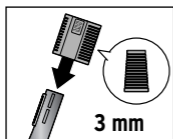

1. Nasad'te na ruční přístroj stříhací nástavec.
2. Nastrčte nahoru na stříhací nástavec hřebenový nástavec - v závislosti na požadované délce obočí delšími nebo kratšími hroty dopředu.
3. Ved'te hřeben opatrně ve směru růstu obočí.

Čištění


POZOR na věcné škody

- Příkladník nikdy neponořujte do vody.
- Víko příhrádky na baterii musí být pevně uzavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Po každém použití

Po každém použití zastříhovač vyčistěte.

1. Vypněte zastříhovač.





2. Opláchněte ještě nasazený nástavec pod teplou tekoucí vodou.

3. Ruční přístroj a vyčištěný nástavec utřete měkkou utěrkou.
 - ▷ Když budete chtít přístroj uklidit, nasadte na ruční přístroj stříhací nástavec s ochranným krytem. Tak bude přístroj optimálně chráněn.

Čištění stříhacího systému ve stříhacím nástavci

Stříhací systém vyčistěte po každém třetím použití zastříhovače.

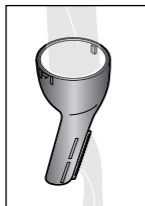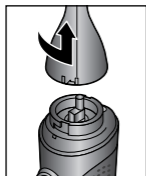

1. Vypněte zastříhovač.
2. Stříhací nástavec otočte proti směru hodinových ručiček a sundejte jej.
3. Nyní krátce opláchněte nezakrytou hnací hřídel na přístroji.
4. Stříhací nástavec se stříhacím systémem opláchněte pod tekoucí vodou a nechte je úplně vyschnout.
5. Nasadíte stříhací nástavec opět na přístroj a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.
6. Utřete ruční přístroj měkkou utěrkou.
7. Nasadíte na přístroj ochranný kryt.

Čištění nástavce na tvarování kontur a hřebenového nástavce

Chloupky, vousy a vlasy odstraníte z nástavce na tvarování kontur a hřebenového nástavce vyklepáním a vyfoukáním. Vlasy a chloupky můžete z nástavců odstranit také přiloženým čisticím štětečkem.

Závada / náprava

- | | |
|------------------------|--|
| • Příklad nefunguje. | • Není vybitá baterie? |
| | • Je baterie nasazena správně? |
| • Motor běží neklidně. | • Není znečištěný stříhací nástavec? |
| • Motor vynechává. | • Zaskočilo správně víko přihrádky na baterii? |
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a šetří životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	354 545
Baterie:	1x LR6 (AA)/1,5 V nebo akumulátor Mignon
Doba provozu (s baterií):	cca 90 minut
Druh krytí:	IPX4
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku:
354 545
