



Coussin chauffant pour le dos



Mode d'emploi et garantie

Chère cliente, cher client!

Vous apprécierez la chaleur de votre nouveau coussin chauffant pour le dos en cas de contractures, ou simplement pour vous réchauffer et vous détendre.

Le coussin chauffant épouse parfaitement la forme du dos et est maintenu en position par ses ceintures. Le coussin chauffant contient des sachets remplis de billes en céramique. Celles-ci permettent une répartition uniforme de la chaleur. Grâce au filament chauffant intégré dans la zone de la nuque, vous profiterez de la chaleur diffusée dans l'ensemble du coussin.

Les 4 niveaux de réglage de température vous permettent de régler agréablement la chaleur, à votre convenance.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.


L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

3	A propos de ce mode d'emploi	8	Utilisation
4	Consignes de sécurité	9	Nettoyage et rangement
6	Caractéristiques techniques	10	Problèmes / solutions
6	Elimination	11	Garantie
7	Vue générale (contenu de la livraison)	12	Service après-vente Tchibo

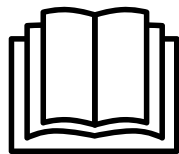

Lisez le mode d'emploi!
Consignes importantes
- à conserver pour toute
utilisation ultérieure!

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les risques de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Veillez à observer les symboles figurant sur le coussin chauffant



Lire les consignes et le mode d'emploi



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Lavable en machine avec le programme linge délicat à 30 °C max.



Blanchiment interdit



Repassage interdit



Nettoyage à sec interdit



Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- Le coussin chauffant pour le dos est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique et de la façon décrite dans le présent mode d'emploi. Il ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- Le coussin chauffant pour le dos n'est pas un appareil médical.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ... aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ... manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition ... d'être sous surveillance ou ... d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et ... de comprendre les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien s'ils ne sont pas surveillés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans à condition qu'ils soient sous la surveillance permanente de leurs parents ou d'un adulte pendant l'utilisation, ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques pour les porteurs de stimulateur cardiaque

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Consultez donc votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser ce produit.

N'utilisez pas le coussin chauffant pour le dos ...

- ... pour les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.
- ... pour les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur. En cas de doute ou de troubles circulatoires, consultez votre médecin au préalable.
- ... pour des animaux domestiques ou autres animaux.
- Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser le coussin chauffant pour le dos. Consultez un médecin, le cas échéant.

DANGER: risque de choc électrique en cas d'humidité

- N'exposez jamais l'unité de commande et le cordon d'alimentation à l'humidité, à l'eau ou à un autre liquide, afin d'éviter tout risque de choc électrique. N'exposez pas non plus le coussin chauffant à l'humidité durant son utilisation. Utilisez-le uniquement dans une atmosphère sèche et jamais en situation d'humidité!

DANGER: risques électriques

- Ne branchez le coussin chauffant pour le dos qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- En cas d'orage, les appareils branchés sur secteur peuvent provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez donc pas votre coussin chauffant en cas d'orage et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans le coussin chauffant.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant ...
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... avant de nettoyer l'appareil,
 - ... après chaque utilisation.Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié, ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez le coussin chauffant qu'avec l'unité de commande fournie avec le coussin.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé ou à notre service après-vente. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Ne pas vaporiser de produit en aérosol à proximité du coussin chauffant pour le dos. Risque d'inflammation dans certains cas.
- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager l'appareil, utilisez uniquement le coussin chauffant lorsqu'il est déplié. Vous ne devez pas l'utiliser sous forme pliée ni plissée. Ne le pliez pas fortement.
- Le coussin chauffant est pourvu d'une sécurité température. Cette sécurité a pour fonction d'empêcher les surchauffes. Le coussin chauffant ne fonctionne plus lorsque la sécurité a déclenché: éliminez-le.
- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation. Sélectionnez le niveau 1 par sécurité en cas de grande fatigue.
- Ne laissez pas l'appareil branché sur le secteur sans surveillance.

- N'utilisez jamais l'appareil avec une minuterie ou un système de télécommande séparé.
- N'utilisez pas votre coussin chauffant pour le dos comme support chauffant, en le plaçant par exemple sous les draps d'un lit. Il risquerait de surchauffer et d'être endommagé.


AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner des brûlures.
- Testez la température avec le dos de la main pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas le coussin chauffant pour le dos directement sur peau nue. Appliquez-le toujours sur un vêtement.

PRUDENCE: risque de détériorations

- L'appareil est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation si le coussin chauffant, l'unité de commande et le cordon d'alimentation présentent des signes d'usure ou de détérioration. Si tel est le cas, vous ne devez plus l'utiliser. Contactez notre service après-vente.
- Rangez toujours le coussin chauffant dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur. Ne posez pas d'objet lourd sur le coussin chauffant.
- Ne recouvrez pas l'unité de commande en cours d'utilisation à cause de l'échauffement en cours d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Modèle:	371 184
Alimentation:	220-240 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	II 
Puissance:	100 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Vue générale (contenu de la livraison)

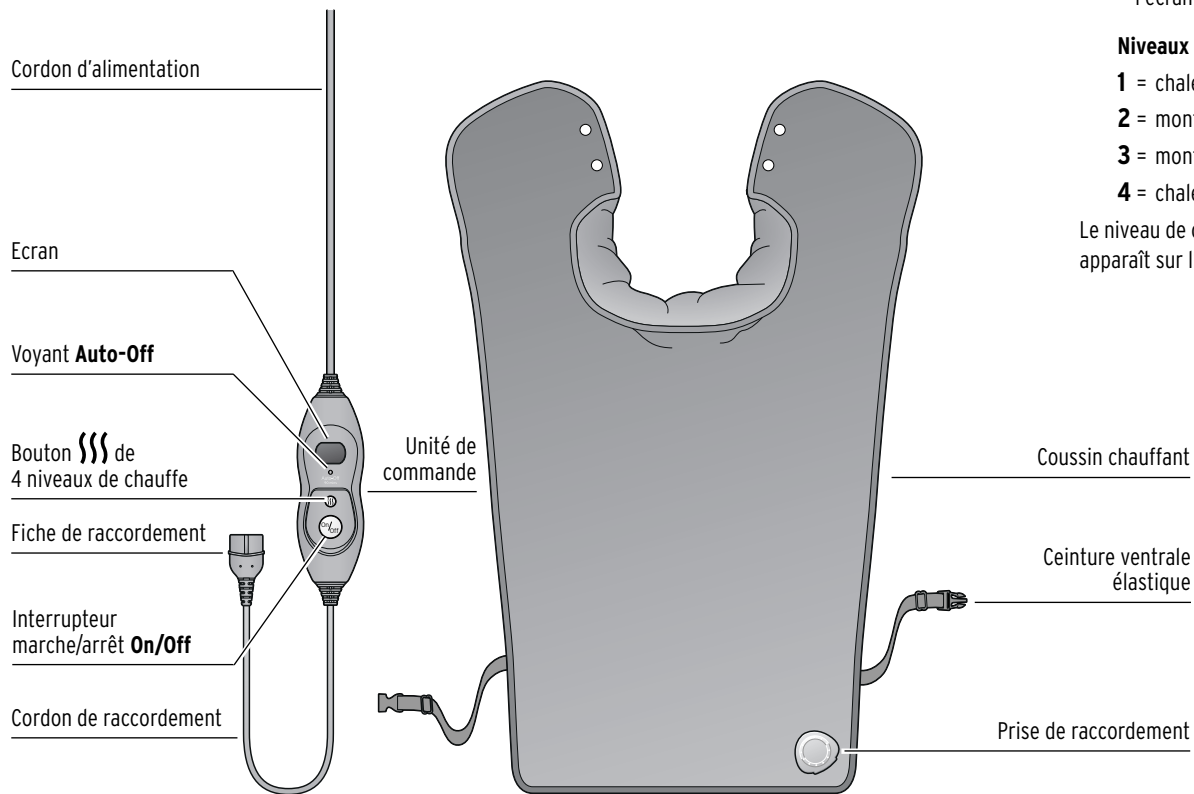

i Retirez le film de protection de l'écran de l'unité de commande.

Niveaux de chauffe réglables

1 = chaleur minimale

2 = montée en chaleur

3 = montée en chaleur

4 = chaleur maximale

Le niveau de chauffe sélectionné apparaît sur l'écran.

Utilisation




AVERTISSEMENT - risque de brûlure

- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner des brûlures.
- Testez la température avec le dos de la main pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas le coussin chauffant directement sur peau nue. Appliquez-le toujours sur un vêtement.



A la première utilisation, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Assurez une aération suffisante.

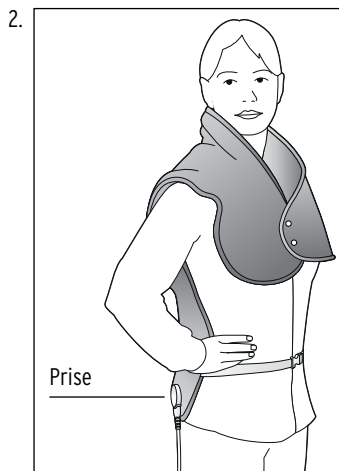

1. Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» figurant précédemment dans ces instructions. Il contient de nombreuses informations à respecter impérativement pour une utilisation sûre du produit.



Placez le coussin chauffant contre votre dos et le col sur vos épaules. La prise de raccordement est orientée vers l'arrière. Fermez les boutons pression et fixez la fermeture de la ceinture ventrale en veillant à ce que le coussin chauffant reste bien en place mais soit agréable à porter.

3. 

Connectez la fiche de raccordement de l'unité de commande dans la prise de raccordement du coussin chauffant, comme sur l'illustration. La fiche ne peut s'insérer dans la prise que dans la position représentée sur l'illustration.

4. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant. Le voyant **Auto-Off** et l'affichage **8** s'allument brièvement à l'écran, puis s'éteignent.
 5. Allumez le coussin chauffant à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt **On/Off**. **1** s'affiche à l'écran.
 6. Réglez le niveau de chauffe le plus haut **4** avec le bouton . Chaque pression sur le bouton vous permet d'augmenter la puissance de chauffe d'un niveau. Une fois le niveau **4** atteint, vous revenez au niveau **1**. Après quelques minutes, le coussin chauffant a atteint sa température maximale. Vous pouvez maintenant revenir à un réglage de chaleur plus bas.
-  Le coussin chauffant est pourvu d'un dispositif de régulation de sécurité: ce dispositif régule la chaleur et empêche un échauffement excessif du coussin.
- ▷ Lorsque vous avez fini d'utiliser le coussin chauffant, réglez l'interrupteur marche/arrêt en position **On/Off** et débranchez la fiche du secteur. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.

Arrêt automatique

Le coussin chauffant s'arrête automatiquement au bout d'env. 90 minutes.

Le voyant **Auto-Off** s'allume.

- ▷ Eteignez le coussin chauffant à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt **On/Off**, puis rallumez-le.
- ▷ Réglez ensuite le niveau de chauffe souhaité avec le bouton **}}**.

Nettoyage et rangement



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation du secteur et la fiche de raccordement de la prise de l'appareil avant de nettoyer le coussin chauffant.
- N'exposez jamais l'unité de commande et le cordon d'alimentation à l'humidité, à l'eau ou à un autre liquide, afin d'éviter tout risque de choc électrique. N'exposez pas non plus le coussin chauffant à l'humidité durant son utilisation. Utilisez-le uniquement dans une atmosphère sèche et jamais en situation d'humidité!


Laver le coussin chauffant



- Afin de ne pas solliciter excessivement le coussin chauffant, vous ne devez pas le laver trop souvent pendant sa durée de vie.
- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette du coussin chauffant.
- Après l'utilisation, laissez le coussin chauffant refroidir complètement avant de le laver.

1. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

2.

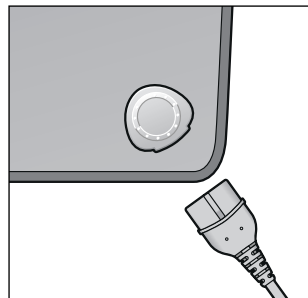

Débranchez la fiche de raccordement de la prise de l'appareil.

3. Lavez le coussin chauffant à 30 °C au cycle linge délicat. Si vous lavez le coussin à la main, ne l'essorez pas ni ne le tordez pas!

4. Faites sécher complètement le coussin chauffant déplié, dans une atmosphère chaude.



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Après le lavage, attendez que le coussin chauffant soit entièrement sec avant de brancher la fiche de raccordement et de le brancher au secteur. N'utilisez pas le coussin chauffant si le coussin, le cordon d'alimentation ou la prise sont humides!
- N'allumez jamais le coussin chauffant pour le faire sécher.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Sèche-linge interdit
- Ne faites pas sécher le coussin chauffant sur un radiateur ou en l'exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit
- Ne pas tordre ou calandrer.
- N'étendez pas le coussin chauffant avec des pinces à linge.

- ▷ Une fois que le coussin chauffant et la prise de raccordement sont parfaitement secs, connectez de nouveau la fiche de raccordement dans la prise. La fiche ne peut s'insérer dans la prise que dans une seule position. Le côté avec la rainure doit se trouver vers le haut, comme sur l'illustration.

Stockage

- ▷ Laissez refroidir le coussin chauffant avant de le plier.
- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur le coussin chauffant. Aucun pli ne doit se former.
- ▷ Rangez toujours le coussin chauffant dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la fiche de raccordement est bien insérée dans la prise de raccordement du coussin chauffant pour le dos.
- Le cas échéant, le dispositif d'arrêt automatique éteint le coussin chauffant au bout d'env. 90 minutes. Dans ce cas, éteignez le coussin chauffant pendant quelques instants, puis rallumez-le.
- Le coussin chauffant pour le dos est pourvu d'une sécurité température. Cette sécurité a pour fonction d'empêcher les surchauffes. Le coussin chauffant ne fonctionne plus lorsque la sécurité s'est déclenchée: éliminez-le.

F clignote à l'écran.

- Avez-vous branché la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant avant de brancher la fiche de raccordement dans la prise du coussin chauffant? Branchez toujours d'abord la fiche de raccordement dans la prise du coussin chauffant avant de brancher la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.
- La fiche de raccordement a été éventuellement débranchée par inadvertance du coussin. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et connectez la fiche de raccordement dans la prise du coussin chauffant. Ensuite, branchez à nouveau la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany


Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service client Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

- Merci de me retourner l'article non réparé.
- Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie
et de le joindre à l'article.

Référence: **371 184** (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

Service après-vente Tchibo

Référence: **371 184** (Suisse)

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

 **0800 - 22 44 44**
(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

