


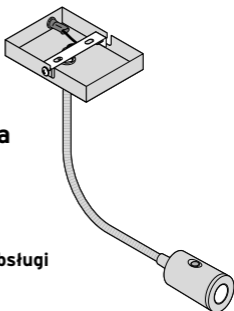

## Lampka podszafkowa LED z giętkim ramieniem

pl Instrukcja montażu/obsługi  
i gwarancja



### Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do doświetlania miejsc w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie został zaprojektowany jako jedyne źródło oświetlenia pomieszczenia. Produkt zaprojektowano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Urządzenia ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- W żadnym wypadku nie wolno mocować lampki podszafkowej LED bezpośrednio nad umywalką, kuchenką ani w bezpośrednim sąsiedztwie innych źródeł wilgoci lub ciepła.

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Dioda LED nie jest ściemnialna. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Zawsze należy najpierw podłączyć kabel zasilający do lampki podszafrkowej, a dopiero potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy również najpierw wyciągać zasilacz z gniazdka, a dopiero potem odłączać kabel zasilający od lampki podszafrkowej.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
  - ... jeśli wystąpią zakłócenia w działaniu produktu,
  - ... jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany,
  - ... w czasie burzy oraz
  - ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel zasilający należy układać tak, aby nie zwisał w przestrzeni roboczej oraz aby nikt się o niego nie potknął.
- Urządzenie wolno użytkować wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym.
- Nie wolno zaginać ani przygniatać kabla zasilającego zasilacza sieciowego. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy urządzenia i zasilacza sieciowego należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

### **OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem wzroku**

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło lampki. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.

### **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**


- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany wbudowanej do produktu diody LED.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

---


## **Montaż**

Przed zamocowaniem lampki za pomocą dołączonych wkrętów np. pod półką regału lub szafką wiszącą należy sprawdzić następujące punkty:


- Czy otoczenie jest suche i nadaje się do umieszczania lampek LED?
- Czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne? Należy uwzględnić długość kabla zasilającego zasilacza sieciowego.
- Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów przez przykręcenie?

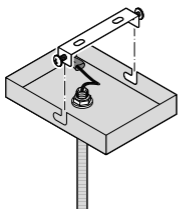

1. Poluzować nieco boczne śruby mocujące i zdjąć uchwyt montażowy od elementu nośnego lampy.



2. Przykręcić uchwyt montażowy w żądanym miejscu przy pomocy dołączonych w komplecie wkrętów.

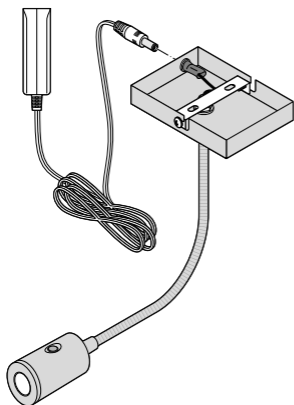

3. Nałożyć element nośny lampy na obie śruby mocujące uchwyty montażowego, a następnie przesunąć element nośny w bok w celu jego zamocowania. Na koniec dokręcić obie śruby boczne.

4. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego zasilacza do gniazda zasilania uchwyty lampki.
  5. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- ▷ Jeżeli kabel zasilający jest zbyt długi lub zwisa luźno z powierzchni, należy go zamocować i przykleić taśmą klejącą itp.

## Użytkowanie

- ▷ Aby włączyć lub wyłączyć lampkę, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik w głowicy lampki.
- ▷ Za pomocą giętkiego ramienia ustawić głowicę lampki.

---

## Czyszczenie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampki LED należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie zanurzać lampki w wodzie.

1. Wyłączyć lampkę podszafkową LED i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Ewentualnie odczekać, aż lampka ostygnie.
2. Przetrzeć lampkę podszafkową suchą, miękką ściereczką. Uporczywe zabrudzenia usunąć lekko zwilżoną szmatką. Dopilnować przy tym, aby wilgoć nie dostała się do elementu nośnego lampki.

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Dane techniczne

Model: 335 899

### Zasilacz sieciowy

Wejście: 220-240 V ~ 50/60 Hz


Wyjście: 700 mA, maks. 5,5 V DC,  
maks. 3 W

Klasa ochrony: II 

### Lampka podszafkowa

Moc całkowita: 3,5 W

Źródło światła: 1 dioda LED

Klasa ochrony: III 

Temperatura  
otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)



## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

**i** Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

---

**Polska**



**801 655 113**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00  
e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

---

**Numer artykułu: 335 899**

---

# Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

---

Ulica, numer

---

Kod pocztowy, miejscowość

---

Kraj

---

Tel. (w ciągu dnia)

---

**Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:**  
(zakreślić)

Proszę o zwrot  
artykułu bez  
naprawy.

Proszę o osza-  
cowanie kosztów  
naprawy, jeżeli  
przekroczą one  
kwotę 35 zł.



# Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

---

**Numer artykułu: 335 899**

---

Opis usterki

---

---

---

Data zakupu

Data/Podpis

---

