


LED-Lichtkacheln

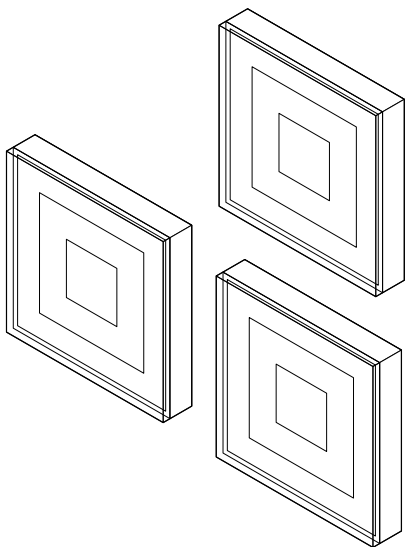

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bringen Sie stimmungsvolles Licht in Ihre vier Wände: Mit Ihren neuen farbigen LED-Lichtkacheln können Sie stimmungsvolle Lichteffekte zaubern. Die Lichtkacheln sind mit Selbstklebestreifen versehen, sodass sie schnell und einfach aufgeklebt werden können.

Bringen Sie die Lichtkacheln z.B. an der Unterseite von Bücherregalen oder Küchenschränken an und zaubern Sie in Ihrem Zuhause schöne Lichtakzente.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen LED-Lichtkacheln.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 5 Zu dieser Anleitung**
- 6 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 12 Inbetriebnahme**
 - 12 Fernbedienung vorbereiten
 - 12 LED-Lichtkacheln befestigen
- 16 Gebrauch**
- 18 Batterie der Fernbedienung wechseln**
- 19 Reinigen**
- 19 Störung / Abhilfe**
- 20 Technische Daten**
- 21 Entsorgen**
- 22 Service**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

- Der Artikel ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt.
- Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt konzipiert und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieser Artikel darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, ihn sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektroartikeln entstehen können. Halten Sie Kinder daher davon fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie Artikel, Netzadapter und Trafo nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
 - Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch
... bei Gewitter und
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Kabel.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Netzadapter.
 - Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
 - Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile davon (inkl. Kabel) sichtbare Schäden aufweisen.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder dessen Teilen vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
 - Verwenden Sie für den Artikel keinen Dimmer.
- WARNUNG vor Verletzungen**
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie die Lichteffekte nicht nutzen. Eltern sollten ihre Kinder diese Funktionen nicht unbeaufsichtigt benutzen lassen. Die Lichtkacheln sind sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt:
Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.

- Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in das Licht. Dies könnte die Augen beeinträchtigen.


WARNUNG vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

VORSICHT - Sachschäden


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

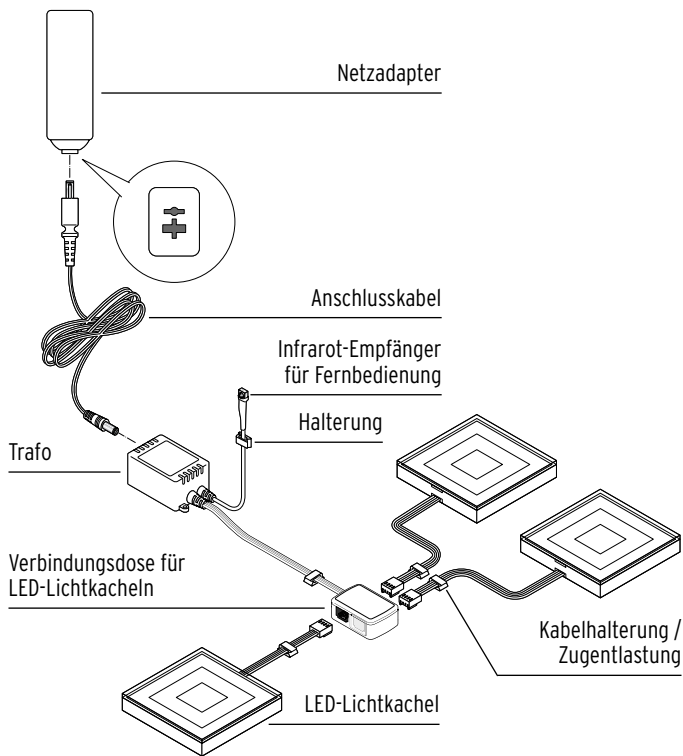

Ohne Abbildung:
6 Schrauben

Fernbedienung

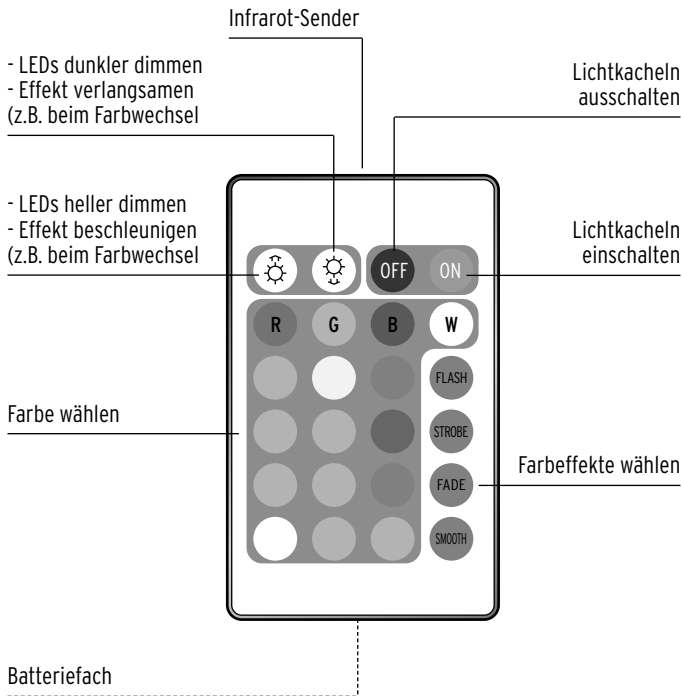

Ohne Abbildung:
1 x Batterie CR2025 / 3 V
(bereits in Fernbedienung eingelegt)

Inbetriebnahme

Fernbedienung vorbereiten

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

LED-Lichtkacheln befestigen

Alle relevanten Befestigungsteile sind mit einem Selbstklebestreifen versehen. Die Lichtkacheln können alternativ auch angeschraubt werden.

Bevor Sie die einzelnen Teile z.B. an einer Wand, hinter einem Fernseher oder unter einem Hängeschrank anbringen, prüfen Sie folgende Punkte:

- Ist die Umgebung trocken und auch sonst geeignet?
- Befindet sich eine Steckdose in der Nähe?
- Ist der Untergrund für die Befestigung mit Schrauben geeignet?
- Ist der Untergrund für die Klebefestigung geeignet?
Der Untergrund muss sauber, glatt sowie staub-, kalk- und fettfrei sein.



Bedenken Sie, dass sich die Klebestreifen evtl. nicht mehr lösen. Beim Entfernen könnte sich Farbe, Tapete o.Ä. mit von der Wand lösen und es kann zu Helligkeitsunterschieden auf dem Untergrund kommen. Auf Holz oder anderen festen Oberflächen können eventuelle Klebeschichtreste mit Verdünnungsmitteln (Waschbenzin o.Ä.) entfernt werden. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers. Testen Sie dies vorher an einer unscheinbaren Stelle des Untergrunds.

So gehen Sie vor:

- ▷ Wählen Sie die Stelle aus, an der Sie die LED-Lichtkacheln anbringen möchten. Sie haben die Möglichkeit, die Lichtkacheln mit den bereits angebrachten Selbstklebestreifen oder mit den beiliegenden Schrauben anzubringen. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz ist, um die Lichtkacheln mit der Verbindungsdose und den Netzadapter mit der Steckdose zu verbinden.


Schließen Sie die Lichtkacheln noch nicht an das Stromnetz an!

Lichtkacheln mit Selbstklebestreifen anbringen

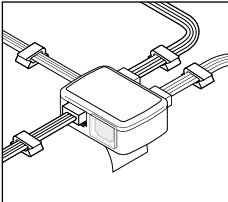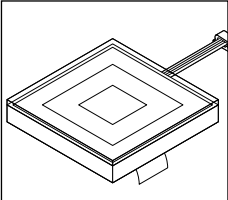- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen der Verbindungsdose ab. Platzieren Sie die Dose an der gewünschten Stelle. Stellen Sie sicher, dass für die Anbringung der Lichtkacheln ausreichend Platz ist. Befestigen Sie die Verbindungsdose sorgfältig auf dem ausgewählten Untergrund, indem Sie sie andrücken.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen der Lichtkachel. Befestigen Sie die Lichtkachel sorgfältig auf dem ausgewählten Untergrund, indem Sie sie andrücken.


Lichtkacheln mit Schrauben anbringen

1.

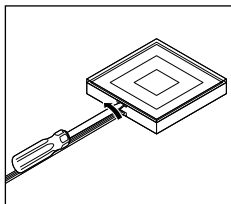

Öffnen Sie die Lichtkachel vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubendreher wie abgebildet.


2.

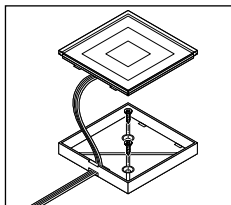

Stecken Sie nacheinander die mitgelieferten Schrauben in die Öffnungen, wie abgebildet. Schrauben Sie die Kachel an der gewünschten Stelle an. Schließen Sie die Lichtkachel wieder. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Lichtkacheln anschließen

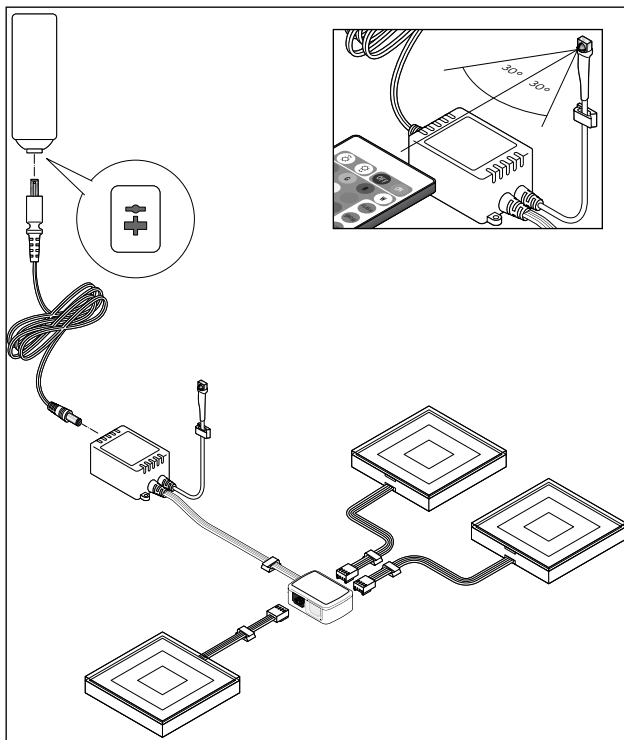

1. Verbinden Sie die einzelnen Teile gemäß nachfolgender Abbildung:



- Es ist nicht unbedingt erforderlich, den Trafo aufzukleben. Es darf aber keinerlei Zug auf die Steckverbindung wirken. Verwenden Sie ggf. die Zugentlastung.
 - 2. Ziehen Sie auch von den Halterungen die Schutzfolie ab. Platzieren und befestigen Sie die Halterungen entsprechend. Es darf keinerlei Zug auf die Steckverbindung wirken.
 - 3. Stecken Sie als letzten Schritt den Netzadapter in eine Steckdose.
-

Gebrauch

Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung. Halten Sie zur Bedienung der Lichtkacheln die Fernbedienung in Richtung Infrarot-Empfänger.



- ▷ Drücken Sie **ON** oder **OFF**, um die LED-Lichtkacheln ein- oder auszuschalten.
Die Lichtkacheln schalten sich in dem Zustand ein, in dem Sie sie zuletzt ausgeschaltet haben, z.B. mit einfarbigem Dauerlicht.
- ▷ Drücken Sie die gewünschte Farbtaste.
- ▷ Stellen Sie mit den Tasten  und  das Licht heller bzw. dunkler.
- ▷ Mit den Tasten **FLASH**, **STROBE**, **FADE** und **SMOOTH** wählen Sie zusätzlich einen Lichteffekt:


FLASH: Die LEDs wechseln zwischen den Farben rot, grün, gelb, blau, lila, türkis und weiß.


STROBE: Die LEDs werden dunkel und wieder hell.

FADE: Die LEDs wechseln die Farben und werden bei dunkel und wieder heller.

SMOOTH: Die LEDs wechseln zwischen den Farben rot, grün und blau.



▷ Mit den Tasten  und  können Sie die Effekte verändern, z.B. den Farbwechsel verlangsamen oder beschleunigen.

 Um einen Effekt auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Farbtaste.

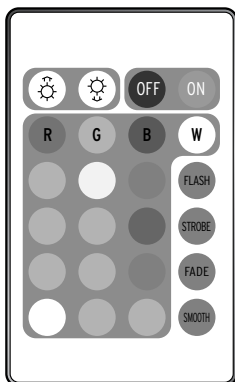

Batterie der Fernbedienung wechseln

Wenn die LED-Lichtkacheln nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, muss die Batterie gewechselt werden.

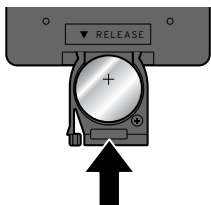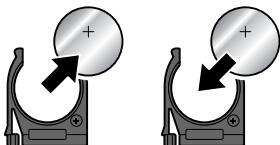

1. Drehen Sie die Fernbedienung um.
2. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
3. Tauschen Sie die leere Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

Durch Berührung der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die unter Umständen isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

4. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.



Reinigen

1. Schalten Sie die LED-Lichtkacheln aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
 2. Entstauben Sie Lichtkacheln und Fernbedienung mit einem trockenen, fusselreifen Tuch.
-

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• LED-Lichtkacheln wirklich eingeschaltet?• Prüfen Sie alle Steckverbindungen.• Direkter Blickkontakt zwischen Fernbedienung und Infrarot-Empfänger?• Batterie verbraucht? Ggf. neue Batterie einsetzen.
----------------	---

Technische Daten

Modell:	301 236
Netzadapter:	Eingang: 220-240 V ~ 50 / 60 Hz Ausgang: 12 V  max. 0,58 A, 0,5-7 W
Schutzklasse:	II  (Netzadapter), III (Lichtkacheln)
Gesamtleistung:	5,5 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Pb

Batterien und Akkus, die mit diesen Buchstaben gekennzeichnet sind, enthalten u.a. die folgenden

Cd

Hg


Schadstoffe:

Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber.

Service

Wünschen Sie weitere Produktinformationen? Möchten Sie Zubehör bestellen? Haben Sie Fragen zur Service-Abwicklung? Dann rufen Sie bitte unsere **Tchibo Kundenberatung** an. Fehlt trotz sorgfältiger Prüfung ein Teil oder ist es auf dem Transport beschädigt worden? Dann können Sie es unter der angegebenen Rufnummer bei uns nachbestellen.

Deutschland:

 **01805 - 38 33 38**

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk


Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich:

 **0800 - 711 020 012**

(gebührenfrei)


Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz:

 **0844 - 22 55 82**

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: **D 301 236**
Deutschland Österreich Schweiz
