




# Hračka pro kočky „rollball“

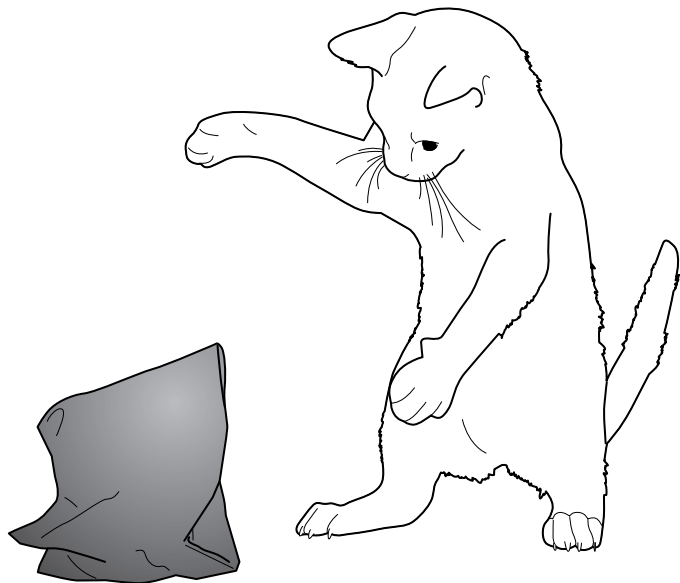

**CS** Návod k použití

## Vážení zákazníci,

z této hračky bude zaručeně nadšená každá kočka! S její pomocí podpoříte instinkt lovení a chuť si hrát - Vaše kočka Vás za to bude milovat!

Přejeme Vám i Vaší kočce spoustu zábavy s tímto výrobkem.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Hračka „rollball“ je určena pro kočky. Je určena pro soukromou potřebu a není vhodná ke komerčním účelům.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka pro děti!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Budete-li používat akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby a ve vhodné nabíječce. K nabíjení se akumulátor musí z výrobku vyjmout.
- Baterie/akumulátory smí vkládat nebo vyměňovat výlučně dospělí.
- Udržujte obalový materiál a šusticí pytlík mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### **VÝSTRAHA před požárem/výbuchem**

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně nebo zkratovat.
- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.

### **POZOR na lehká poranění a věcné škody**

- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.


- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud je baterie vybitá nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak případnému poškození, způsobenému vytečením baterie.
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je hračka pro kočky nepoškozená a plně funkční.
- Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou. Výrobek nepoužívejte za deště venku. Výrobek v žádném případě neponořujte do vody.
- Nedovolte, aby se hračka pro kočky kutálela nebo padala přes výstupky, hrany, schody apod., protože by se přitom může poškodit.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy hračky pro kočky vždy přenechte odborníkům.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.


### **V zájmu Vašeho domácího zvířete:**


- Na své zvíře během hraní vždy dohlížejte. Nenechávejte jej s hrou samotné. Zabraňte kočce v tom, aby hračku zničila nebo nějaké její části sežrala.
- Hračku pravidelně přešetřujte na možná poškození a uvolněné díly, dřív než Vaši kočku necháte si s ní hrát.

# Použití


## Vkládání baterie

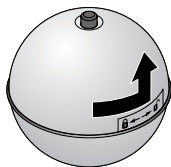


1. Otočte horní polovinu rollballu až na doraz ve směru . Pohybem nahoru oddělte horní polovinu.

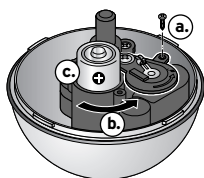


2. Vyšroubujte šroub na víku přihrádky na baterii (a.). Podle obrázku odsuňte kryt baterie na stranu (b.) a vložte dodanou baterii (c.). Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).

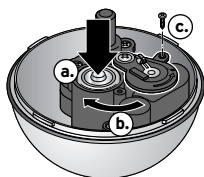


3. Nyní zatlačte baterii dolů až na doraz (a.) a nasuňte přes ni kryt baterie (b.). Kryt baterie musí citelně a slyšitelně zacvaknout. Zašroubujte znovu šroub na víku přihrádky na baterie až na doraz (c.).

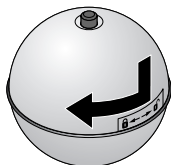


4. Nasadte horní polovinu rollballu zpátky na spodní polovinu. Otočte horní polovinu až na doraz ve směru .

## Zapnutí hračky pro kočku

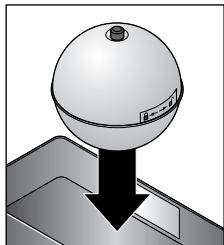

1. Vložte rollball do přiloženého šustícího pytlíku.
2. Uzavřete šustící pytlík v horní části suchými zipy.

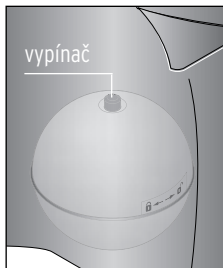

3. Zapněte rollball vypínačem a položte šustící pytlík na podlahu.



Optimálním podkladem pro hru je koberec - na dřevěné podlaze nebo dlažbě může hračka působit na kočku jako příliš hlučná.

## Čištění

- ▷ V případě potřeby očistěte šusticí pytlík a rollball lehce navlhčeným hadříkem.
- 

## Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

## Technické parametry

Model:	335 155
Baterie:	1x LR6 (AA)/1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



**Číslo výrobku: 335 155**