




Topinkovač

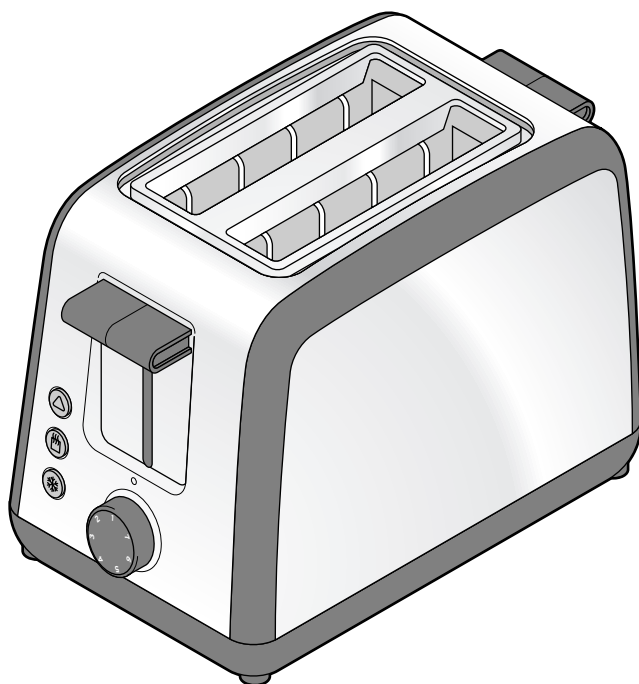

Vážení zákazníci,

7 různých stupňů opečení od světlého po tmavý, centrování toustů pro stejnoměrné opékání a integrovaný nástavec na pečivo činí z tohoto topinkovače nepostradatelného pomocníka v každé domácnosti.

Obzvláště praktické jsou také přídatné funkce rozpékání a rozmrazování.

Díky přehledně uspořádaným ovládacím tlačítkům se topinkovač obzvláště snadno obsluhuje.

A aby mělo všechno svůj pořádek, je topinkovač vybaven navíjením kabelu ve dně.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3 K tomuto návodu	12 Čištění
3 Bezpečnostní pokyny	13 Technické parametry
7 Přehled (rozsah dodávky)	13 Závada / náprava
8 Před prvním použitím	14 Likvidace
8 První zahřívání	15 Záruka
9 Použití	
9 Opékání chleba	
9 Odstranění zaklíněného chleba	
10 Rozpékání housek	
11 Ohřívání opečeného chleba	
11 Rozmrazování chleba	

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku předejte současně s ním i tento návod.

Symboły uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Příklad je určen k opékání pečiva.
- Neopékejte pečivo zabalené ve fólii ani chléb nebo plátky toastového chleba namazané máslem nebo něčím jiným! Neopékejte ani knäckebrot. Příklad není určený k ohřívání hotových řízků a podobně.
- Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění nebo údržby pod dozorem. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a jeho síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Přístroj nesmí v žádném případě přijít do styku s vodou ani jinými kapalinami.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo stojíte na vlhké podlaze.
- Krajíčky chleba nebo toastový chléb nesmí být mokré ani vlhké. To platí i pro rozmrazené pečivo určené k dopékání.
- Přístroj nepoužívejte venku ani ve vlhkých místnostech, jako jsou např. sklepy nebo garáže.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.
- Přístroj připojujte jen do zásuvky s ochrannými kontakty, která odpovídá „Technickým parametrům“. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud přístroj nepoužíváte,
 - ... pokud dojde během provozu k poruše nebo
 - ... než začnete přístroj čistit.Tahejte přitom za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel položte do bezpečné vzdálenosti od horkých částí přístroje nebo jiných zdrojů tepla. Síťový kabel se nesmí zalomit ani přiskřípnout.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozen nebo přístroj spadl na zem.
- Pokud by se zapínací páčka dala jen stěží stisknout směrem dolů nebo by vážla, pak přístroj již neuvádějte do provozu. Pokud nezůstane zapínací páčka při stisknutí dolů ve spodní poloze (topinkovač neopéká), ale kontrolka svítí, je přístroj defektní. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj opravit v odborném servisu nebo v servisním centru.
- Přístroj se nesmí uvádět do provozu spínacími hodinami ani odděleným systémem dálkového ovládní.

- Neprovádějte na topinkovači žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu musí provádět pouze odborný servis nebo servisní centrum.

VÝSTRAHA před popálením a požárem

- Kovové části přístroje se během používání silně zahřívají. Proto dbejte, aby se horkých částí přístroje během používání nikdo nedotkl.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých předmětů ani přímo ke zdi nebo do rohu. Nepoužívejte topinkovač v blízkosti záclon ani pod nimi, pod poličkami ani regály, pod skříňkami ani svítidly namontovanými zesponu ani pod jinými hořlavými materiály. Přístroj postavte na rovnou plochu tak, aby mohl vzduch volně unikat směrem nahoru a také cirkulovat pod přístrojem. V žádném případě topinkovač nestavte na měkké podklady, jako například koberce nebo ubrusy.
- Topinkovač během používání nezakrývejte.
- Topinkovač nikdy nepoužívejte bez příhrádky na drobky, protože ta působí jako izolace tepla směrem dolů.
- Síťový kabel před použitím zcela odviňte, protože jinak by mohlo dojít k přehřátí přístroje a následnému požáru.
- Přístroj nikdy nenechávejte během používání bez dozoru!
- V závislosti na použitém druhu chleba a zvoleném stupni opečení může být opečený chléb velmi horký. Buďte opatrní, když se budete opečeného chleba dotýkat. Totéž platí i pro rozpečené pečivo. V případě potřeby použijte chňapku nebo podobně, ale nikdy nepoužívejte žádný kovový předmět! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nebezpečí popálení! Při vyjímání malých krajíčků chleba hrozí nebezpečí popálení.
- Krajíčky chleba mohou začít v topinkovači hořet, pokud byly několikrát opečeny nebo se chléb dostal do kontaktu s topnými tělesy. Proto chléb nikdy neopékejte několikrát a přístroj mějte během používání vždy na očích. Pokud by někdy opravdu došlo k tomu, že by chléb v topinkovači začal hořet, nikdy jej nehaste vodou! Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a topinkovač přikryjte například hasicí rouškou.
- Nástavec na housky nevyklápejte ani nesklápejte rukou, ale používejte k tomuto účelu vždy příslušnou páčku.

- Pokud by se přístroj po několika minutách nevyplnul automaticky nebo by se stalo, že by z opékač komory začal vycházet kouř, stiskněte tlačítko stop . Pokud by nyní zapínací páčka nevyskočila nahoru samovolně, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zapínací páčku netlačte nahoru násilím, protože se přitom může poškodit.
- Než začnete topinkovač čistit nebo jej uklízet, nechte jej vždy nejdřív vychladnout.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel dolů z pracovní plochy. Topinkovač by tak mohl být strhnut dolů a způsobit popálení.
- Přístroj nechte vždy po 3 opékáních po dobu přibližně 3 minut chladnout. Topinkovač by se jinak mohl přehřát.

POZOR na věcné škody


- Povrchy citlivé na teplo mohou být horkem poškozeny. Topinkovač proto postavte na necitlivou rovnou plochu, odolnou vůči teple.
- K čištění výrobku nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskuzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskuzovou podložku.

Heslo „Akrylamid“

- Akrylamidy se vytvářejí při silném zahřívání (pečení, smažení, fritování, opékání atd.) především v potravinách obsahujících škrob. V jaké formě je akrylamid škodlivý pro lidský organismus, nelze ještě s určitostí říct. Z preventivních důvodů by se potraviny neměly dlouho opékat, protože silné zhnědnutí rovněž může vést k vyšší zátěži.

Platí zásada: „Dozlatova opečené je lepší než spálené“. Protože výzkum v době sestavování tohoto návodu k použití pokračuje dál, sledujte prosím k tomuto tématu zprávy v tisku. Také na internetu najdete velké množství informací.

Přehled (rozsah dodávky)

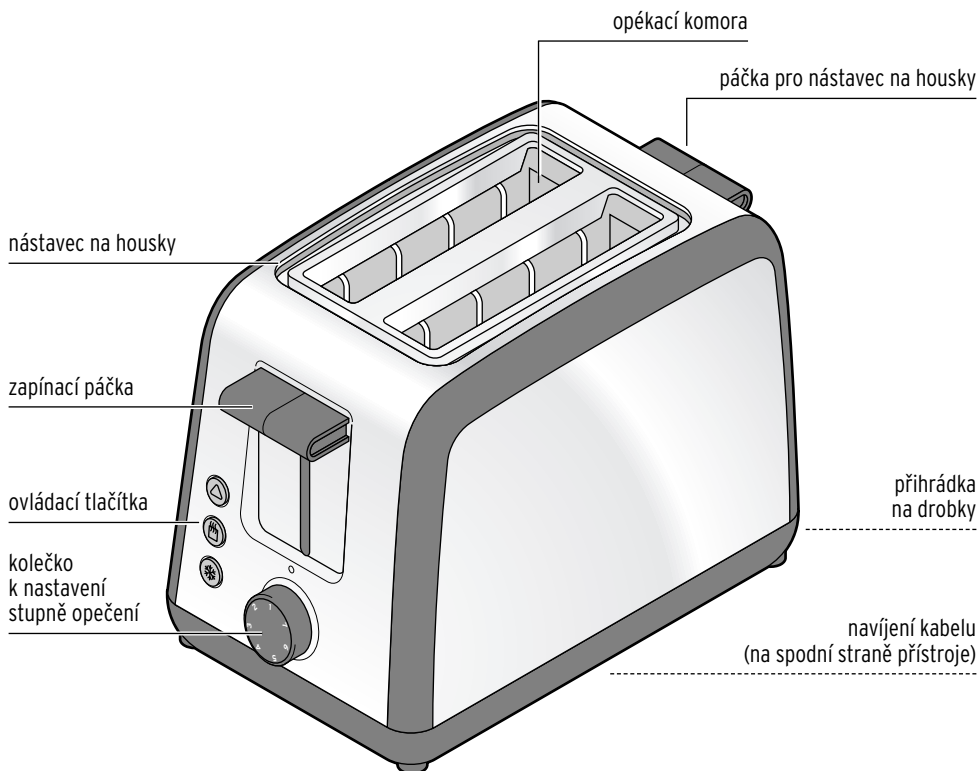

Ovládací tlačítka



= tlačítko stop




= tlačítko ohřívání



= tlačítko rozmrazování

Kolečko k nastavení stupně opečení

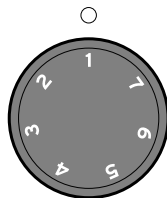

1 2 3 4 5 6 7 =
od nízkého
po vysoký

Před prvním použitím

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti -
ohrožení života udušením /
spolknutím

- Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.


▷ Odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistku z opekačích komory.

První zahřívání

Než začnete poprvé používat tento nový topinkovač, měli byste jej třikrát zahřát bez chleba.


Přitom může být chvilku cítit mírný zápach a z přístroje může vystupovat lehký kouř. Zajistěte dostatečné větrání, např. tak, že otevřete okno.

1.

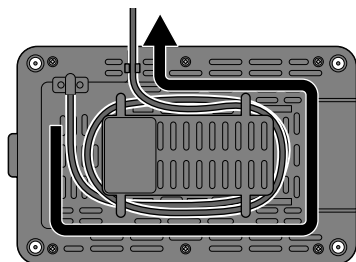

Úplně odviňte síťový kabel a zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

2. Kolečkem k nastavení stupně opečení nastavte stupeň opečení **7**.
- 3.

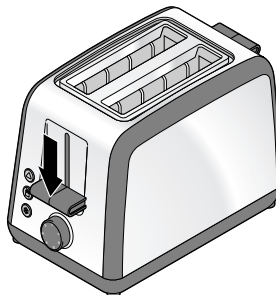

Tlačte zapínací páčku směrem dolů tak dlouho, dokud nezaskočí. Rozsvítí se kontrolka provozu.



Zapínací páčka zaskočí jen tehdy, když je topinkovač napájen elektrickým proudem.

Po uplynutí doby určené stupněm opečení se přístroj vypne.

4. Zopakujte bod 3 dvakrát.
5. Nechte přístroj cca 3 minuty ochladit.

Přístroj je nyní připraven k použití.

Použití

Opékání chleba

1. Úplně odviňte síťový kabel a zasuněte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.
2. Do každé opékačské komory topinkovače vložte jeden krajíček chleba.
3. Kolečkem k nastavení stupně opčení nastavte požadovaný stupeň opčení:
 - 1 = nejnižší stupeň opčení (světlý)
 - 7 = nejvyšší stupeň opčení (tmavý)
4. Tlačte zapínací páčku směrem dolů tak dlouho, dokud nezaskočí. Rozsvítí se kontrolka provozu.



- Abyste dosáhli optimálního zhnědnutí, nastavte stupeň opčení před stisknutím zapínací páčky směrem dolů a už jej během tohoto procesu opékání neměňte.
- K předčasnému ukončení opékání stiskněte tlačítko stop

Po uplynutí doby určené stupněm opčení se přístroj vypne.

5. Vyjměte krajíčky chleba. V případě potřeby k tomu použijte kuchyňské chňapky apod.
6. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
7. Než začnete přístroj uklízet, nechte jej vychladnout. V případě potřeby vyprázdněte přihrádku na drobky (viz kapitola „Čištění“).

Odstranění zaklíněného chleba



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Když se v topinkovači zaklíní kousek chleba, nepokoušejte se jej vytáhnout nožem ani podobnými předměty.

- ▷ Stiskněte nejdřív zapínací páčku směrem nahoru, abyste chléb mírně nadzvedli.


Pokud by to nestačilo:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vytáhněte z topinkovače přihrádku na drobky (viz kapitola „Čištění“).
3. Topinkovač překlopte tak, aby mohl chléb vypadnout.

Rozpékání housek

1. Úplně odviňte síťový kabel a zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.


2.

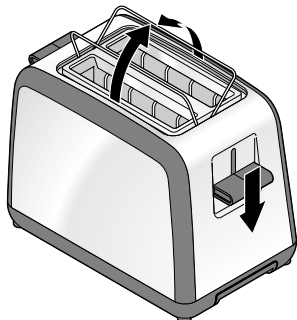

Vyklopte nástavec na housky nahoru tak, že posunete páčku pro nástavec na housky směrem dolů.

3. Položte na nástavec jednu nebo dvě housky.
4. Kolečkem k nastavení stupně opečení nastavte požadovaný stupeň opečení:
1 = nejnižší stupeň opečení (světlý)
7 = nejvyšší stupeň opečení (tmavý)
5. Tlačte zapínací páčku směrem dolů tak dlouho, dokud nezaskočí. Rozsvítí se kontrolka provozu. Opékejte housky seshora a zezdola tak dlouho, dokud se topinkovač automaticky nevypne.



- Doba opékání je mimo jiné závislá i na velikosti a hmotnosti housky. Sledujte stav opékání.
 - K předčasnému ukončení opékání stiskněte tlačítko stop .
6. Nástavec na housky sklopte dolů tak, že zatáhnete páčku směrem nahoru.
 7. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.


Ohřívání opečeného chleba




VÝSTRAHA před popálením a požárem

- Používejte výhradně nenamazaný toastový chléb a nenamazané krajíčky chleba.

V tomto topinkovači můžete opět ohřát již opečený chléb, který vychladnul.


1. Síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky.
2. Do opékacích komor topinkovače vložte jeden nebo dva krajíčky již opečeného chleba.
3. Tlačte zapínací páčku směrem dolů tak dlouho, dokud nezaskočí. Rozsvítí se kontrolka provozu.
4. Stiskněte tlačítko . Nyní se rozsvítí i toto tlačítko. Jakmile bude chléb ohřátý, přístroj se automaticky vypne a zvedne krajíčky chleba nahoru.
5. Vyjměte krajíčky chleba.
6. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
7. Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout a v případě potřeby vyprázdněte přihrádku na drobky (viz kapitola „Čištění“).



- Nastavený stupeň opečení nemá žádný vliv na ohřívání.
- K předčasnému ukončení opékání stiskněte tlačítko stop .

Rozmrazování chleba

V tomto topinkovači můžete rozmrazovat i zmražený chléb. Chléb se v rámci jednoho pracovního kroku rozmrazí a potom opeče.


1. Síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky.
2. Oklepejte z krajíčků chleba přebytečný led.
3. Do opékacích komor topinkovače vložte jeden nebo dva krajíčky zmraženého chleba.
4. Kolečkem k nastavení stupně opečení nastavte požadovaný stupeň opečení:
 - 1** = nejnižší stupeň opečení (světlý)
 - 7** = nejvyšší stupeň opečení (tmavý)
5. Tlačte zapínací páčku směrem dolů tak dlouho, dokud nezaskočí. Rozsvítí se kontrolka provozu.
6. Stiskněte tlačítko . Nyní se rozsvítí i toto tlačítko.

7. Po pevně stanovené době rozmrazování a následném opékání se přístroj automaticky vypne a zvedne krajíčky chleba nahoru.
8. Vyměňte krajíčky chleba.
9. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
10. Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout a v případě potřeby vyprázdněte přihrádku na drobky (viz kapitola „Čištění“).



- Rozmrazování a opékání jsou spolu vždy spojené. Pokud chcete chléb opéct jen mírně, zvolte případně stupeň opčení **1**.
- K předčasnému ukončení opékání stiskněte tlačítko stop
- Chléb nesmí být již zčásti rozmrazený.

Čištění

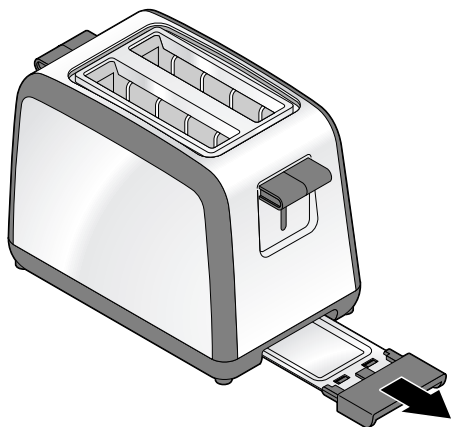

1. Než začnete topinkovač čistit nebo jej uklízet, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
2. Vytáhněte z topinkovače přihrádku na drobky a vyprázdněte ji.
3. Otřete kryt topinkovače a přihrádku na drobky lehce navlhčeným hadříkem.
4. Kryt topinkovače pořádně osušte.

Technické parametry

Model:	356 346
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon:	700-800 W
Třída ochrany:	I (⊥)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

-
- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • Výrobek nefunguje. | • Je zástrčka zasunutá v zásuvce? |
|----------------------|-----------------------------------|
-
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| • Topinkovač se nevypíná automaticky. | • Stiskněte tlačítko stop. |
| • Z opékačích komory vystupuje kouř. | |
-
- | | |
|---|---|
| • Zapínací páčka nevyskočila nahoru, přestože jste stiskli tlačítko stop. | • Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servisní centrum. |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| • Zapínací páčka nezaskočila, ale kontrolka provozu svítí. | • Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servisní centrum. |
|--|---|
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 400 Kč.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
základnického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**



844 844 819
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 356 346



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 356 346

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

