


Fürdőszobai mérleg

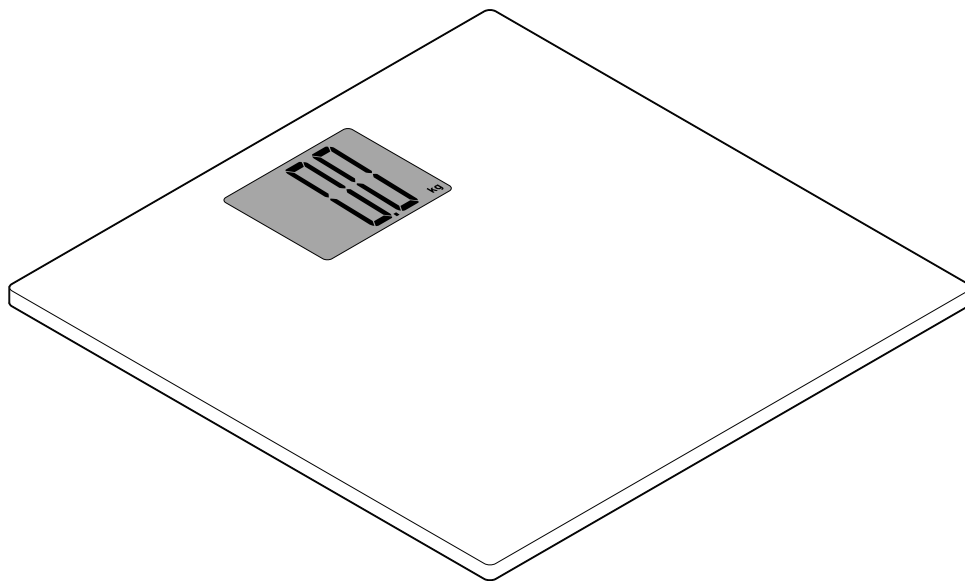

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt digitális fürdőszobai mérlegének LCD kijelzőjéről könnyen és gyorsan leolvasható a mért értékek.

A mérleg step-on mechanizmussal működik, ami azt jelenti, hogy a bekapcsolásához egyszerűen csak rá kell állni a mérőfelületre.

Klasszikus formájának köszönhetően minden modern fürdőszobában jól mutat.

Reméljük, örömet leli új mérlege használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

2	Biztonsági előírások	6	Gyári beállítások visszaállítása (Reset)
4	Termékrajz (tartozékok)	7	Műszaki adatok
5	Használat	7	Hulladékkezelés
5	Elem aktiválása	7	Üzemzavar / Hibaelhárítás
5	Mértékegység beállítása		
5	Mérés		
5	Javaslatok a mérési pontosság érdekében		
6	Elemcsere		
6	Tisztítás		

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A mérleget max. 150 kg (330 lb, illetve 24 st) súlyú személyek mérésére tervezték.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT – égési és egyéb sérülések veszélye, tűzveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ne álljon vizes lábbal a mérlegre, és ne használja, ha a mérőfelület nedves. Csúszásveszély!
- A mérőfelület anyaga üveg. Ne ejtse le a mérleget, és ne ejtsen rá semmilyen kemény vagy nehéz tárgyat. Az üveg eltörhet, és az üvegszilánkok sérüléseket okozhatnak.


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ne álljon a mérleg szélére, mert a mérleg megbillenhet.

FIGYELEM - anyagi károk


- Ne tegye ki a mérleget magas páratartalomnak. Soha ne merítse vízbe!
- Tartsa a mérleget hűvös helyen. Óvja például erős napfénytől.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a mérlegre.
- Óvja a mérleget erős ütésektől és rázkódástól.
- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak.
- Ne változtasson meg semmit a mérlegen, és ne szerelje szét. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A padlót gyakran különböző lakkokkal vagy műanyagokkal vonják be, és különféle ápolószerekkel kezelik. Némelyik anyag ezek közül olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a termék lábának anyagára káros hatással vannak, és felpuhítják azt. Ezért szükség esetén tegyen a termék alá egy csúszásbiztos, kemény és sima alátétet.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termékrajz (tartozékok)

Felső oldal

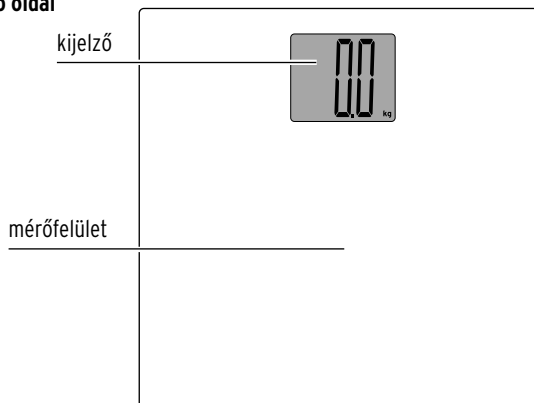

Alsó oldal

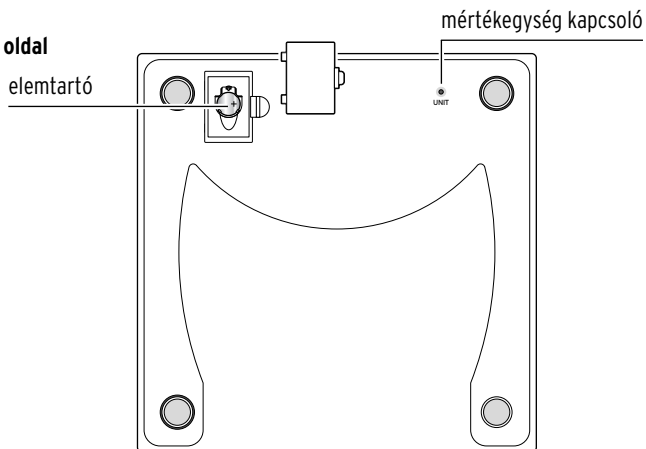

Figyelmeztetések a védőfólián




A mérőfelület anyaga üveg. Ne ejtsen rá semmilyen kemény vagy nehéz tárgyat. Az üveg eltörhet, és az üvegszilánkok sérüléseket okozhatnak.



Ne álljon a mérleg szélére, mert a mérleg megbillenhet.



Ne álljon vizes lábbal a mérlegre, és ne használja, ha a mérőfelület nedves. Csúszásveszély!

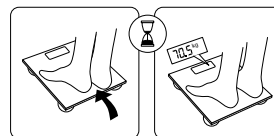


Mindkét lábbal álljon a mérleg közepére. Várjon egy pillanatot, amíg súlya kijelzésre kerül.

Használat

Elem aktiválása

1. Fordítsa az aljával felfelé a mérleget. Puha felületre helyezze, hogy az üveg ne karcolódjon meg.

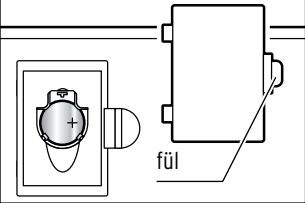2.  Nyomja oldalra az elemtartó fedelén a rögzítő fület, és emelje le a fedelet.

Távolítsa el a szigetelőszalagot. Ügyeljen arra, hogy az elem megfelelően legyen az elemtartóban.

3. Az elemtartó fedelét ismét tolja vissza, amerre a nyíl mutat.

Az első mérés a belső beállítások elvégzését szolgálja, ezért ne vegye figyelembe az eredményt. A kijelzőn röviden megjelenik a C jelzés. Ezután a mérleg használható.

Mértékegység beállítása

Három súlymértékegység közül választhat:

- kilogramm (**kg**)
- font (**lb**)
- stone (**st**)

A kilogramm (**kg**) mértékegység az alapbeállítás.

1. Helyezze a mérleget kemény, egyenes felületre.
2. Nyomja meg egy pillanatra erősen a mérőfelületet, amíg a kijelző világitani kezd. Azonban a mérőfelületre ne üssön rá, és ne egy hirtelen mozdulattal nyomja le.
3. Emelje fel a mérleget, és annyiszor nyomja meg a kapcsolót az alján, amíg meg nem jelenik a kívánt mértékegység.

Mérés

- Méréshez lehetőleg sima felületre helyezze a mérleget. Így mindig pontos mérési eredményekhez jut.
 - Ne helyezze a mérleget puha padlóra (pl. szőnyegpadlóra stb.), mert az a mérési eredményt torzíthatja.
- ▷ Álljon a mérleg közepére. Álljon nyugodtan, és ne kapaszkodjon bele semmibe.

A kijelző automatikusan bekapcsol.

Amint a kijelzés villog, a mérleg elektronikusan megállapította a súlyát, és az értéket további 10 másodpercig mutatja, akkor is, ha lelép a mérlegről.

Javaslatok a mérési pontosság érdekében

- Minden alkalommal lehetőleg azonos körülmények között mérje magát, hogy mindig összehasonlítható eredményeket kapjon. Mérje magát ezért:
 1. mindig ugyanabban az időben,
 2. mindig étkezés előtt,
 3. lehetőleg mindig ruha nélkül,
 4. mindig azonos helyen,
 5. lehetőleg azonos hőmérsékleten.
- A pontos mérési eredmények érdekében a mérést egyenes és lehetőleg kemény felületen végezze. A puha padló (pl. szőnyegpadló stb.) torzíthatja az eredményt.
- A túl magas páratartalom torzíthatja az eredményt.
- Egy felnőtt ember súlya egy nap alatt kb. 2 kg-ot változhat.


Elemcsere

Az elemcsere akkor válik szükségessé, ha kijelzőn megjelenik a **Louu** jelzés.



VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

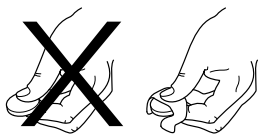

Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, az elem érintkezőin olyan szennyeződések keletkezhetnek, amelyek szigetelő hatásúak lehetnek.

Ezért az elemet csak egy száraz, puha kendővel fogja meg.

1. Fordítsa az aljával felfelé a mérleget. Puha felületre helyezze, hogy az üveg ne karcolódjon meg.

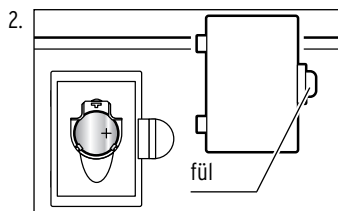

Nyomja oldalra az elemtartó fedelén a rögzítő fület, és emelje le a fedelet.

3. Elővigyázatosan emelje ki a használt elemet egy hegyes tárggyal (pl. ceruzával) az elemtartóból.
4. Helyezzen be egy új elemet. A pozitív pólus + nézzen felfelé.
5. Tolja ismét vissza az elemtartó fedelét.

A gyári beállítások visszaállítása utáni első mérés a belső beállítások elvégzését szolgálja, ezért ne vegye figyelembe az eredményt. A kijelzőn röviden megjelenik a **C** jelzés. Ezután a mérleg használható.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne tegye ki a mérleget magas páratartalomnak. Soha ne merítse vízbe!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- ▷ A mérleget szükség esetén nedves ruhával törölje le. Hagyja a mérleget teljesen megszáradni, mielőtt újra a mérlegre állna. Ellenkező esetben megcsúszhat.

Gyári beállítások visszaállítása (Reset)

Ha a mérleg egyértelműen rossz eredményeket mutat, állítsa vissza rajta a gyári beállításokat.

Ehhez vegye ki a mérlegből az elemet az „Elemcsere” című fejezetben leírtak szerint.

A gyári beállítások visszaállítása utáni első mérés a belső beállítások elvégzését szolgálja, ezért ne vegye figyelembe az eredményt. A kijelzőn röviden megjelenik a **C** jelzés. Ezután a mérleg használható.

Műszaki adatok

Modell:	372 818
Elem:	1 db CR2032 / 3 V típusú
Max. teherbíró képesség:	150 kg / 330 lb / 24 st
Kijelzési pontosság:	0,1 kg / 0,2 lb / 1/4 lb
Mértékegységek:	kg / lb / st
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu




Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A kijelző nem mutat semmit.	• Elhasználódott az elem?
A mutatott mért érték nyilvánvalóan hibás.	• Leesett a mérleg, erős rázkódásnak/ütésnek volt kitéve? Állítsa vissza a gyári beállításokat (lásd a „Gyári beállítások visszaállítása (Reset)” című fejezetet). • A helyes mértékegység van beállítva? • Megfelelő (szilárd, egyenletes) felületen áll a mérleg? • Van a mérleg közelében mobiltelefon vagy más olyan készülék, ami rádióhullámot sugároz? Ez hibás mérést eredményezhet. Állítsa vissza a gyári beállításokat (lásd a „Gyári beállítások visszaállítása (Reset)” című fejezetet), és adott esetben tegye a mérleget az elektromágneses mezőn kívülre. • Belső beállítás elemcsere vagy a gyári beállítások visszaállítása után: Újra mérje meg magát.
A kijelzőn a Louu felirat jelenik meg.	• Az elem gyenge, és ki kell cserélni.
A kijelzőn az Err felirat jelenik meg.	• A mérleg túlterhelt (lásd „Műszaki adatok”).
A kijelzőn röviden megjelenik a C jelzés.	• A mérleg belső beállítása befejeződött.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

372 818

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu